N **WAE 8998**

PROGRAMVEILEDNING

Denne vaskemaskinen er utstyrt med **automatiske sikkerhetsfunksjoner** som oppdager feil på et tidlig stadium, søker etter årsaken og reagerer deretter, f. eks.:

A. Indikator for "Vannkran stengt"
Kontroller vanntilførselen til vaskemaskinen.

B. Indikator for "Dør kan åpnes"

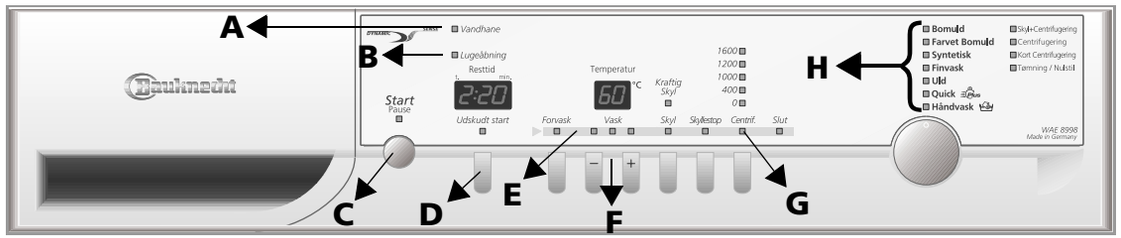

C. Knapp for "Start/Pause"
D. Knapp for "Forsinket start"
E. Programfaseindikator

F. Knapper for valg av temperatur
G. Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"
H. Driftsindikatorer

Program	Vaskeanvisninger	Tekstiltype / Grad av skittenhet	Maks. tøymengd kg	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Tøymykner	Hovedvask	Forvask	Tilleggsfunksjoner som kan velges = ❊: Forsinket start *Udskudt start*	Forvask *Forvask*	Intensiv skylling *Kraftig Skyl*	Stopp i siste skyll *Skyllestop*	Redusert sentrifugehastighet *Centrif.*	Temperatur °C	Maks. sentrifugehastighet opm	Anmerkninger
Bomull *Bomuld*	95	Normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær osv. av bomull og lin.	5,0	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	20 til 95	1600	"Forvask" kan velges til svært skittent tøy.
Kulørt bomull *Farvet Bomuld*	60 30 40	Lett til normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	5,0	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	20 to 60	1600	"Forvask" kan velges til svært skittent tøy.
Syntetisk *Syntetisk*	60 50 40 30	Lett til normalt skitne bluser, skjorter annet tøy av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	2,5	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊ 1)	20 til 60	1000 1)	"Forvask" kan velges til svært skittent tøy.
Finvask *Finvask*	30 40	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	❊	Ja	❊	❊	❊	–	❊	❊ 1)	20 til 40	1000 1)	I dette programmet er det ikke mulig å velge tilleggsfunksjoner "Intensiv skylling".
Ull *Uld*		Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin.	1,0	❊	Ja	–	❊	–	–	❊	❊ 1)	20 til 40	1000 1)	Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la tøyet ligge for lenge.
Hurtig vask *Quick* Plus	60 50 40 30	Lite skittent yttertøy og fritidsklær av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	3,0	❊	Ja	–	❊	–	–	❊	❊	20 to 60	1600	I dette programmet er det ikke mulig å velge tilleggsfunksjonene "Forvask" og "Intensiv skylling".
Håndvask *Håndvask*		Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask".	1,0	❊	Ja	–	❊	–	–	❊	❊ 2)	20 til 30	400 2)	Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la tøyet ligge for lenge. Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom.
Skylling + Sentrifugering *Skyl + Centrifugering*	–	–	5,0	❊	–	–	❊	–	❊	❊	❊	20	1600	Samme som sentrifugeringssyklusen i programmet "Kulørt bomull".
Intensiv sentrifugering *Centrifugering*	–	–	5,0	–	–	–	❊	–	–	–	❊	–	1600	Program med intensiv sentrifugering. Samme som sentrifugeringssyklusen i programmet "Kulørt bomull".
Skånsom sentrifugering *Kort Centrifugering*	–	–	1,5	–	–	–	❊	–	–	–	❊ 1)	–	1000 1)	Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom. Samme sentrifugeringssyklus som i Ull-programmet.
Tømming/Avbryting *Tømning / Nulstil*	–	–	–	–	–	–	❊	–	–	–	–	–	–	Dette er kun et tømmeprogram (alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll" uten sentrifugering). I tillegg kan alle programmer som er igang avbrytes med dette programmet.

1) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 1000 opm i dette programmet.
2) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

5019 401 15164

FORBRUKSDATA *

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Programmets veil. varighet ** (timer : minutter)
Hvit bomull	95	5,0	44***	1,60	1:55
Kulørt bomull	60	5,0	39	0,95	2:00
Kulørt bomull	40	5,0	39	0,55	2:00
Syntetisk	60	2,5	55***	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	50	0,50	1:15
Hurtig vask	30	3,0	35	0,40	0:30
Finvask	30	1,5	50	0,50	0:45
Ull	40	1,0	50	0,50	0:40
Håndvask	30	1,0	35	0,40	0:35

* **Forbruksdata** ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60456.
** Programmets **varighet** kan også avvike fra verdiene i tabellen. Vaskemaskinen kan tilpasses spesielle driftsbetingelser i husholdningen og justere programmets varighet deretter.
*** For å redusere **temperaturen på vannet**, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Fyll i vaskemiddel, slik som beskrevet i avsnittet "Vaskemidler og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

1. Skru **programvelgeren** til venstre eller til høyre til ønsket program.
   Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i **"Start/Pause"-knappen** vil blinke.
2. Programfaseindikatoren og indikatoren for programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse.
3. Temperaturen kan endres ved å trykke på knappene **"+"** og **"-"** under det tilsvarende LED-displayet.

VELG TILLEGGSFUNKSJONER - Indikatorlysene vil tennes.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Programmets varighet vil øke med ca. 15 min.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Det vil utføres en ekstra skyllesyklus.
- Denne tilleggsfunksjonen egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og folk som lider av allergi overfor vaskemidler.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Tøyet blir liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres. Slik unngår man at tøyet farger av eller krøller seg.
- Denne tilleggsfunksjonen egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Den er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere.

Merk: programmet har nådd "Stopp i siste skyll" når lampen for "Stopp i siste skyll" i blinker.

Avslutting av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming/Avbryting" og trykker på knappen "**Start/Pause**" igjen.

Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil det ikke foretas noen sentrifugering ved slutten av programmet. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Trykk på knappen for "Forsinket start". Velg programstart 1 til 19 timer på forhånd ved å trykke på knappen igjen.
- Trykk på **"Start/Pause"-knappen**. Indikatorlampen for "Forsinket start" vil blinke inntil programmet starter.
- Under programstart vil den resterende tiden vises på det digitale displayet.

Korrigering av "Forsinket start".

- Før "Forsinket start" er satt igang kan antallet innstilte timer endres ved å trykke gjentatte ganger på knappen for "Forsinket start".
  Det antall timer som er valgt kan reduseres ved først å vri programvelgeren til posisjonen "Av". Velg deretter program på nytt og velg det ønskede antall timer.
- Etter at "Forsinket start" er blitt satt igang kan det innstilte antall timer reduseres ved å trykke på knappen for "Forsinket start" igjen. Dersom du ønsker å øke antallet timer som er innstilt, må du først vri programvelgeren til posisjonen "AV". Velg deretter program og eventuelle tilleggsfunksjoner på nytt, samt det ønskede antallet timer.

START AV PROGRAMMET

Når du har valgt program og tilleggsfunksjoner, vil indikatorlampen over **"Start/Pause"**-knappen blinke. Åpne vannkranen og start programmet ved å trykke på **"Start/Pause"**-knappen. Nå vil indikatorlampen over knappen tennes.

I tillegg vil alle programfasene indikeres med tilsvarende indikatorlamper. Etter at en programfase er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke. Slik vil programfaseindikatoren bevege seg fra venstre til høyre, gjennom vaske-, skylle- og sentrifugeringsfasene. Ved slutten av programmet vil kun indikatorlampen for "Slutt" lyse.

DØRLÅS

I de første 15 minuttene etter at man har satt igang programmene "Bomull", "Kulørt bomull" og "Syntetisk", kan døren fortsatt åpnes for å legge inn mer tøy. Dette er ikke mulig hvis man har valgt "Hurtig vask".

PROGRAMSLUTT

- Displayet for resttid viser "0:00" og displayet for "Slutt" vil lyse.

1. Vri programvelgeren til posisjonen "Av".
2. Steng vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.

VALG AV NYTT PROGRAM ETTER PROGRAMSTART

Når et program velges på nytt, vil det fortsette fra samme sted der det foregående programmet ble avbrutt. Fyll derfor ikke i mer vaskemiddel.

1. Trykk på **"Start/Pause"-knappen** for å avbryte programmet. Indikatorlampen vil blinke.
2. Velg det nye programmet (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på **"Start/Pause"-knappen** igjen for å sette igang programmet.

- Hvis du befinner deg i "Forvask"-fasen kan ikke denne tilleggsfunksjonen fravelges som beskrevet over (for å gjøre det, må du se "Avbryte/Slette programmet").

AVBRYTE/SLETTE PROGRAMMET

1. Trykk på **"Start/Pause"-knappen** igjen for å avbryte programmet. Indikatorlampen vil blinke.
2. Sett programvelgeren på "Tømming/ Avbryting". Sentrifugehastighet **"0"** og resterende tid på "2 minutter" vil vises.
3. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å starte programmet "Tømming/Avbryting".